

# Durst 243


## MODE D'EMPLOI

Studio Durst GA 5.28 / 269 (f) - Imprimé en Italie par Durst S.A. - Bolzano

**Durst**  
MARQUE DÉPOSÉE

Durst S.A.  
Produits Phototechniques  
Boite Postale 445 - 39100 Bolzano/Italie



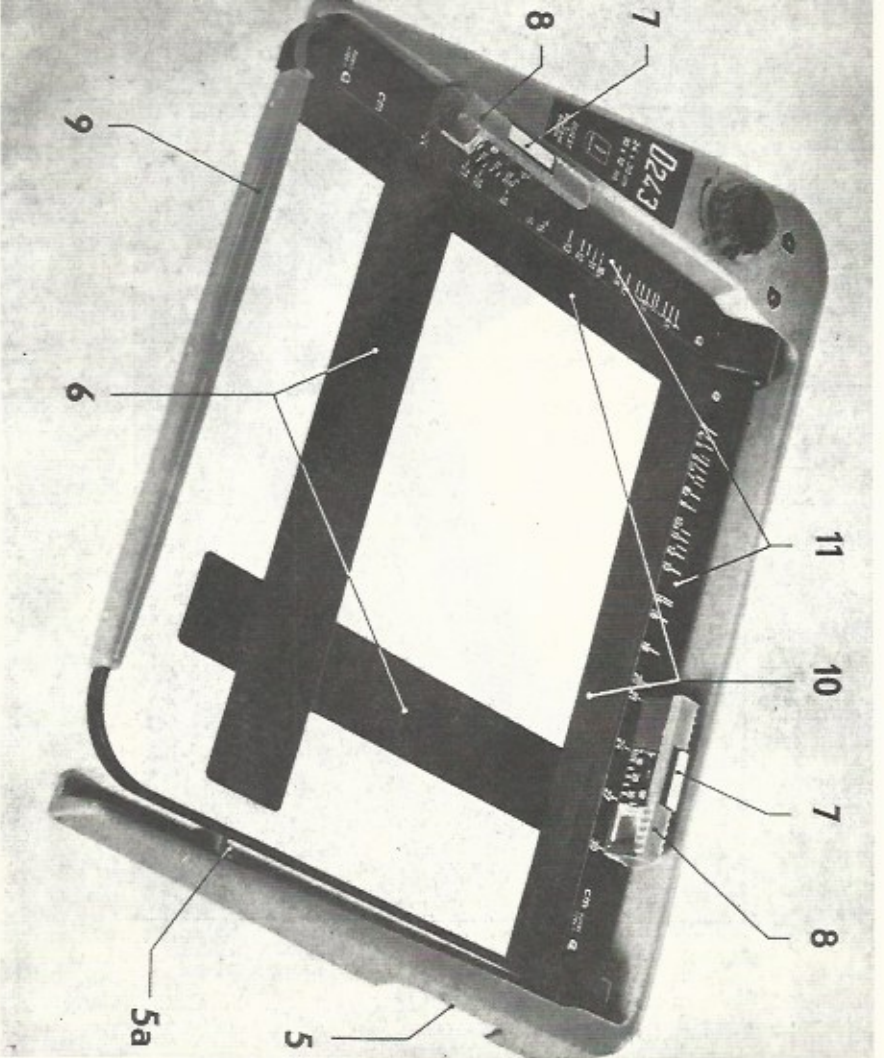

Margueur d'agrandissement Durst 243.

En tournant la poignée rotative (2), on peut régler l'équerre (1) servant d'arrêt du papier de façon à obtenir des marges de 4 jusque 35 mm. La largeur des deux marges se lit sur l'échelle tournante qui est visible dans la fenêtre pour l'échelle (3). Pour déplacer les deux réglètes du margeur (6), il faut presser les touches (7) contre les curseurs (8) des réglètes, tout en soulevant légèrement le cadre à poignée (9). Dès qu'on lâche les touches, les réglètes (6) sont immobilisées automatiquement. Les caches fixes (10), portent chacun une échelle (11) subdivisée en cm, l'une de 4 à 24 cm et l'autre de 4 à 30 cm, avec indication des formats usuels. Les curseurs (8) portent chacun une échelle mobile (13) graduée de 4 à 30 mm avec fenêtre (12) dans laquelle est visible une autre échelle (14) semblable, mais fixe. Cette disposition permet d'éviter tout calcul; il suffit de connaître le format du papier d'agrandissement.

Le réglage de la marge blanche désirée vous est illustré par les exemples suivants: sur un papier de format 13x18 cm, on désire faire un agrandissement avec sur les quatre côtés une marge de 4 mm:

Régler la poignée rotative (2) sur 4 mm. Enclencher l'échelle (13) de façon à faire apparaître dans la fenêtre (12) le chiffre «4» (14) (les deux «4» sont alors superposés). En déplaçant le curseur (8), amener le «4» de l'échelle mobile (13) exactement sur «13» respectivement sur «18» des grandes échelles (11), en veillant à ne pas déplacer l'échelle (13).

Si l'on désire obtenir une marge blanche plus large, de 20 mm par exemple, sous l'une des réglètes (6), tout en maintenant l'équerre d'arrêt (1) réglée sur «4 mm», il suffit de déplacer le curseur (8) de façon à amener le chiffre «20» de l'échelle mobile (13) sur la division «13» respectivement «18» des grandes échelles (11).

Si l'on veut, en outre, régler la marge en haut et à gauche sur une largeur supérieure à 4 mm, tourner la poignée rotative (2) et amener dans la fenêtre (3) la largeur de marge voulue (par exemple, «10»); puis enclencher les échelles mobiles (13) de façon que le chiffre «10» apparaisse dans la fenêtre (12). Les chiffres visibles dans les trois fenêtres (3) et (12) doivent toujours être identiques; les marges sous les réglètes du margeur (6) peuvent alors être réglées et lues à volonté.

#### Manutention

Soulever le DURST 243 uniquement par les évidements (5) pratiqués dans le châssis en fonte. On peut aussi, en cas de besoin, fixer le châssis sur un plateau au moyen de vis passées dans les trous (5a) prévus à cet effet. Si le DURST 243 se laisse déplacer trop facilement sur le plateau de l'agrandisseur, froter les pieds en caoutchouc avec du papier de verre. Les surfaces de glissement doivent être maintenues propres.

